

# Noodoproep Installatie

---



GEBRUIKSAANWIJZING 2010-2011

## 1. Gebruik en toepassingen

Uw oproepsysteem zorgt ervoor dat u een hulpoproep doet uitgaan op het moment dat u zelf niet meer in staat bent om de telefoon te bedienen. Het systeem bestaat uit een Hoofd-unit en een draadloze zender. Als u hulp nodig heeft drukt u de beide rode knopjes van de zender in, de hoofd-unit nu de door u ingestelde telefoonnummers bellen. Zodra een van de gebelde nummers opneemt zal de door u ingesproken boodschap hoorbaar zijn, bijvoorbeeld *“Hulp oproep van mama, Hulp oproep van mama, Hulp oproep van mama ”* of bijvoorbeeld bij bedrijfsmatig gebruik *“Hulp oproep silo2, Hulp oproep silo 2, Hulp oproep silo2 ”* *Hoe korter de boodschap des te duidelijker dit is voor de ontvanger.*

Het is ook mogelijk om het systeem als beveiliging te gebruiken zonder dat een telefoonlijn aanwezig is. De hoofdunit dient dan te worden geplaatst bij bijvoorbeeld de portier/verpleegkundige etc., zodra de unit wordt geactiveerd zal deze een alarmsignaal geven gedurende 15 seconden waarna actie kan worden genomen. Het toepassingsgebied is zeer groot, overal waar extra veiligheid is geboden is het systeem toepasbaar.

## 2. Accessoires

De installatie bestaat uit een hoofdunit, een draadloze zender, een AC adapter en een gebruiksaanwijzing.

## 3. Veiligheid

1. Schroef de hoofdunit nooit open, deze kan onder stroom staan.
2. Plaats de hoofdunit op een droge veilige plaats, niet in de zon, niet op elektrische apparaten of metalen kasten niet in de directe nabijheid van computers de straling van deze kan storing geven.
3. De unit werkt het best op een zo kort mogelijke afstand van de zender, de maximale afstand is afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse.
4. De unit werkt via een standaard telefoonset, deze dient te worden ingesteld op ‘Tone.’

## 4. Specificatie

Hoofdunit voeding: 12V DC adapter/500mA.

Batterij: Rechargeable NIMH. ( niet meegeleverd)

Zender: 12V batterij .Model:23A.( deze is al ingebouwd)

Werkings afstand: max. 60 meter. (open veld).

Frequency: 433,9 MHz

## 5. Namen en Functies



### 1. Hoofdunit

Antenne

Speaker

Actie Indicator  
/ Paniekknop.  
Knoputton

Microfoon

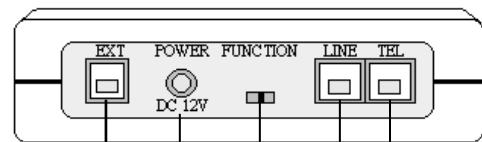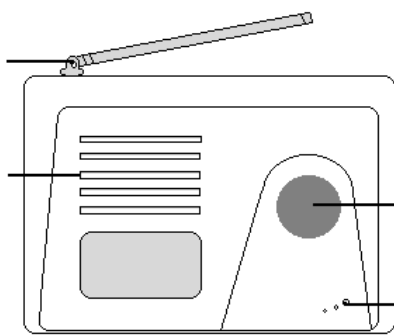

Buiten sirene

230V Voeding

Telefoon kabeltje

Uw telefoonlijn

### 2. Zender



Blauw indicatie lampje

Rode alarmknoppen


In huis oproep +Reset

Hole

Pin

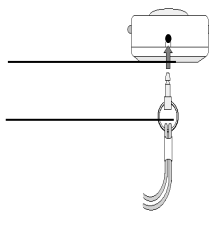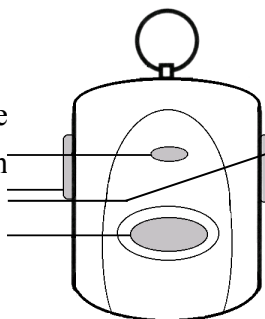

Keuze Schakelaar

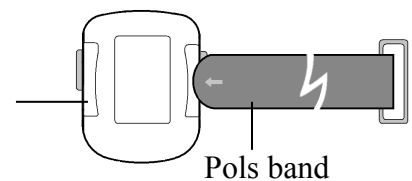

## 6. Installatie voorbereiding.

### DIAGRAM OP LAATSTE PAGINA

**# uw telefoonlijn is gekoppeld aan een vast toestel of aan een console van een los toestel.**

**# maak een verbinding tussen de hoofdunit en uw telefoonlijn**

\*\* hiervoor gebruikt u uw bestaande telefoonlijn;

\*\* u dient uw telefoonlijn los te koppelen van uw vaste telefoontoestel (of console bij een los toestel) en vervolgens te stoppen in de "LINE" ingang aan de achterzijde van de hoofdunit.

**# maak een verbinding tussen de hoofdunit en uw vaste telefoontoestel (of console bij een los toestel)**

\*\* gebruik de meegeleverde telefoondraad;

\*\* verbind de "TEL" ingang van de hoofdunit met uw vaste telefoontoestel (of console bij een los toestel)

**# hiermee is het de unit geïnstalleerd en klaar om te worden geprogrammeerd:**

\*\* zet de schakelaar aan de achterzijde op SET etc

(programmeren: begint met SET en eindigt met ALARM of MUTE)

## 7. Procedure instellen telefoonnummers en alarmtekst

1. Zet de keuze schakelaar in de **SET stand** de hoofdunit geeft nu een signaal, er verschijnt een rood stipje in de hoofdunit, neem de hoorn van de haak. (ouderwetse toestellen), bij hands-free toestellen de groene toets indrukken (alsof u gaat bellen), **u hoort geen kiestoon**, nu kunt u programmeren.

Programmeren :



**Dus: sterretje intoetsen ( U ziet de letter P in de rode display), dan 1 intoetsen ( U ziet de letter 1 in de rode display), dan telefoonnummer intoetsen van degene die u wenst te waarschuwen, en afsluiten met een hekje.**

Indien u geen P ziet verschijnen in de rode display na het indrukken van het \* is een van de instellingen niet in orde of maakt u gebruik van een ongeschikt toestel om te programmeren.

Hands-free toestellen geven soms problemen met programmeren gebruik in dat geval een ouderwets toestel met z.g. vaste draad en druktoetsen dit type doet het altijd, na het programmeren kan elk toestel op de S-A worden aangesloten.

Voorbeeld: Als het eerste nummer is 020-3265432 dan gaat u als volgt te werk:

**Sterretje intoetsen : hierna 1 intoetsen : hierna 1<sup>e</sup> telefoonnummer intoetsen: hierna hekje intoetsen**  
(1<sup>e</sup> nummer is nu ingesteld)


**Ga verder met:**

**Sterretje intoetsen : hierna 2 intoetsen : hierna 2<sup>e</sup> telefoonnummer intoetsen: hierna hekje intoetsen**  
(2<sup>e</sup> nummer is nu ingesteld)

**Ga nu (eventueel) verder met de nrs. 3-4-5- U kunt zo dus maximaal 5 telefoonnummers programmeren.**

Tijdens het intoetsen van de nummers verschijnen deze op de hoofdunit in de rode alarmknop, toets de nummers langzaam achter elkaar in, zo kunt u controleren of de juiste nummers zijn ingetoetst.

## 8. Procedure instellen tekst



**Sterretje intoetsen - 6 intoetsen – u hoort nu een signaal, zodra dit stopt spreekt u de tekst in en sluit af met een hekje #. De maximale opnametijd is 20 seconden.**

U kunt de ingesproken tekst controleren door **sterretje** in te toetsen en daarna **7**, de tekst is nu te beluisteren door de telefoon.

Plaats nu de Functieschakelaar in de stand **ALARM OF MUTE**. **Uitleg verschil: Mute en Alarm:**

**ALARM:** Als de schakelaar in deze positie staat, gaat een sirene af gedurende 15 seconden nadat de rode alarmknoppen zijn ingedrukt, de unit gaat tevens de voorgeprogrammeerde telefoonnummers bellen.

**MUTE:** In deze positie gaat er geen sirene af na het indrukken van de rode alarmknoppen, de unit gaat wel de voorgeprogrammeerde telefoonnummers bellen.

Plaats de meegeleverde telefoondraad in de **LINE** ingang van de hoofdunit en plaats het andere eind in de KPN aansluiting aan de wand.

**Het apparaat is nu klaar voor gebruik, een rood ledje licht op en draait rond in de ontvanger.**

## 9. Gebruiksaanwijzing

### 1. Gebruik voor in het huis.

Indien u iemand wilt oproepen die zich in de woning bevindt houdt dan de gele knop **2 seconden** ingedrukt

U hoort nu een luid signaal, het telefoonalarm wordt niet geactiveerd.

### 2. Activeren van het telefoonalarm.

Indien u hulp nodig heeft druk dan beide rode knopjes **2 seconden** in, de geprogrammeerde telefoonnummers worden nu gebeld.

### 3. Stoppen telefoonalarm.

Als u een noodoproep wilt stoppen dan drukt u op de rode knop van de ontvanger, indien u enkele meters van de ontvanger bent verwijdert kunt u het alarm ook stoppen met de gele knop van de zender.

4. Naast privé gebruik wordt het alarm ook als beveiligingssysteem ingezet bij o.a. Banken, CBR, procesindustrie, kinderdagverblijven en Verpleeg- en Verzorgingshuizen.

## 10. Testen en vervangen van de batterij in de zender en bereik van de zender.

De zender heeft een 12-volt batterij type 23 A, deze heeft een levensduur van 1 jaar, als het systeem hoofdzakelijk voor interne oproep, de gele knop, wordt gebruikt zal de batterij eerder dienen te worden vervangen. Om de batterij te testen drukt u de gele toets in op de zender, als de sirene hoorbaar is dan is de batterij nog goed. Is deze niet hoorbaar, vervang dan de batterij.

Is het **bereik** van de zender (te) klein? Mogelijk staat er dan een computer die teveel straling geeft in dezelfde ruimte als de ontvanger van het Seniorenalarm, plaats een van de twee in een andere ruimte.

**Belangrijk:** Controleer regelmatig de werking van het apparaat om er zo zeker van te zijn dat deze werkt. Vervang elk jaar de batterij van de zender. Gebruik alleen een nieuwe batterij.

( 1 ) Gebruik een zogenaamde Phillips schroevendraaier om de vier schroeven

te verwijderen van de zender, open nu de zender.


( 2 ) Verwijder de oude batterij.

( 3 ) Plaats een nieuwe batterij.

( 4 ) Schroef de zender dicht..

( Zie Diagram )

BATTERY  
( 12V )

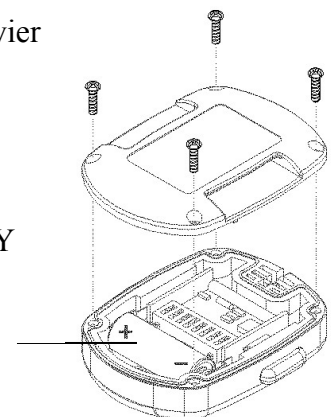

## ***Nieuw: 1. de spreek en luister verbinding***

### **Instellen van de spreek en luister verbinding.**

1. Zet de schakelaar aan de achterzijde van de hoofd unit in de stand **SET** deze geeft nu een signaal, er verschijnt een rood stipje in de hoofdunit.
2. Neem de hoorn op van uw telefoon en voer onderstaande programmeer procedure uit.

Programmeren :



**Dus: sterretje intoetsen ( U ziet de letter P in de rode display), dan 9 intoetsen ( U ziet de letter 9 in de rode display), dan bijvoorbeeld de 2 intoetsen, en afsluiten met een hekje, U heeft nu de spreek en luisterverbinding ingesteld op 2 minuten d.w.z. dat u maximaal 2 minuten kunt communiceren met de hulpvrager.**

*Indien u geen P ziet verschijnen in de rode display na het indrukken van het \* is een van de instellingen niet in orde of maakt u gebruik van een ongeschikt toestel om te programmeren*

*Hands-free toestellen geven soms problemen met programmeren gebruik in dat geval een ouderwets toestel met z.g. vaste draad en druktoetsen dit type doet het altijd, na het programmeren kan elk toestel op de S-A worden aangesloten, zet de keuzeschakelaar weer in de stand alarm of mute.*

### **Hoe werkt het?**

De hulpvrager activeert het alarm, u neemt uw telefoon op en hoort 2 x de ingesproken boodschap hierna hoort u 10 x een z.g. beepje/piepje. Druk tijdens deze piepjes op de \* toets van uw toestel hiermee zet u de luidspreker en de microfoon van het alarm open en kunt u communiceren met elkaar.

**Wilt u de boodschap nogmaals horen druk dan de 9 in op uw toestel.**

**Let OP: Als u een digitale huiscentrale / installatie heeft of geen KPN aansluiting kan het zijn dat deze functie niet (goed)werkt dit ligt dan dus niet aan uw Seniorenalarm.**

### **De ingesproken boodschap:**

De beste boodschap is de kortste boodschap, probeer 3 x de boodschap te programmeren in de 20 seconden die hiervoor zijn. Na activering van het alarm wordt de tekst **2x afgespeeld**.

### **VOORBEELDTEKST:**

***Noodoproep mama – Noodoproep mama:***

Meer informatie heeft de ontvanger niet nodig die weet immers dat er gebeld kan worden, door de Boodschap kort te houden en te herhalen is het duidelijker voor de ontvanger.

De ingesproken tekst wordt automatisch 1 x herhaald, dus 2x inspreken, ***Noodoproep mama:*** betekend dat dit 4x wordt gehoord door de ontvanger.

## ***Nieuw: 2. automatisch opladen van de backup batterij in de hoofdunit.***

De hoofdunit zorgt ervoor dat de 9 Volt back-up batterij automatisch wordt bijgeladen.

**Let op** dat hier altijd een z.g. recharge ofwel oplaadbare batterij in gaat het is verboden hier een z.g. gewone of niet oplaadbare batterij te plaatsen.

De batterij zorgt ervoor dat in geval van een stroom storing het alarm via de telefoon nog enkele uren actief blijft tot een maximum van 3 uren.

## SAMENVATTING PROGRAMMEREN:

- \*1 Programmeren 1<sup>e</sup> telefoonnummer /afsluiten met #
- \*2 Programmeren 2<sup>e</sup> telefoonnummer /afsluiten met #
- \*3 Programmeren 3<sup>e</sup> telefoonnummer /afsluiten met #
- \*4 Programmeren 4<sup>e</sup> telefoonnummer /afsluiten met #
- \*5 Programmeren 5<sup>e</sup> telefoonnummer /afsluiten met #
- \*6 Programmeren alarm oproep /afsluiten met #
- \*7 Controleren van de alarm oproep
- \*9 Instellen tijd spreek+luister verbinding /afsluiten met #
- \*0 Controleren ingestelde telefoonnummers

## DE INGESPROKEN BOODSCHAP:

Deze wordt 2 x afgespeeld, waarom 2x ? Omdat zodra het alarm wordt geactiveerd de boodschap start, als u niet direct de telefoon op kan nemen hoort u de helft van de boodschap vandaar 2 x .

De ervaring leert dat het voor de ontvanger van de melding het beste werkt als u de boodschap kort is en meerdere malen herhaalt.

## DE WERKING IN DE PRAKTIJK:

U activeert het alarm d.m.v. de 2 rode knopjes op de zender gelijktijdig in te drukken het eerste nummer wordt nu 2 x gebeld, hierna worden vervolgens alle andere ingestelde nummers 2x gebeld. Heeft niemand opgenomen dan wordt deze cyclus nog een keer herhaald, hierna stopt het systeem. Als gebeld wordt naar een vast toestel en u hebt de oproep gehoord dan kunt u voordat u de hoorn neerlegt de # toets indrukken, u wordt dan geen 2<sup>e</sup> keer gebeld, dit gaat soms niet met mobile telefoons.

Het alarm gaat hierna door met bellen naar de volgende nummers dit is noodzakelijk omdat de hulpvrager in nood verkeert en niet het risico mag lopen dat u niet bij hem of haar aankomt door autopech o.i.d.. De hulpvrager kan zelf het alarm uitschakelen indien hij of zij dit nodig acht.

Dus als u de # toets indrukt voordat de verbinding wordt verbroken, dan belt het systeem het volgende nummer.

